



ПАО "НПО "Алмаз"

ОКБ "ЛЭМЗ" НПЦ-СПб

Научно-производственный центр
средств радиолокационного
наблюдения и автоматизации
обработки информации
(ТОП Санкт-Петербург)

Инструкция по эксплуатации программы для ЭВМ «Прикладная программа «Управление техническим состоянием»

1. ЗАПУСК/ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Запуск программы

Прикладная программа *Управление техническим состоянием* запускается автоматически при запуске ОС.

Завершение программы

Прикладная программа *Управление техническим состоянием* завершается автоматически при завершении ОС.

2. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

Для проверки прикладной программы *Управление техническим состоянием* используется интерфейс управления техническим состоянием, реализованный в прикладной программе *Пользовательский интерактивный сервис* ЦИВР.90163-01.

Для проверки программы *Управление техническим состоянием* перейти к интерфейсу управления техническим состоянием:

1. **Авторизоваться на стартовой странице прикладной программы *Пользовательский интерактивный сервис* с правами администратора.**
2. **Перейти:** *Панель инструментов* → *Управление пользователями и правами* → *Управление техническим состоянием*. При корректной работе программы *Управление техническим состоянием* на экране отображается интерфейс управления техническим состоянием, пример см. рис. 4. Подробно о работе с интерфейсом управления техническим состоянием, см. руководство оператора на прикладную программу *Пользовательский интерактивный сервис* ЦИВР.90163-01 34.

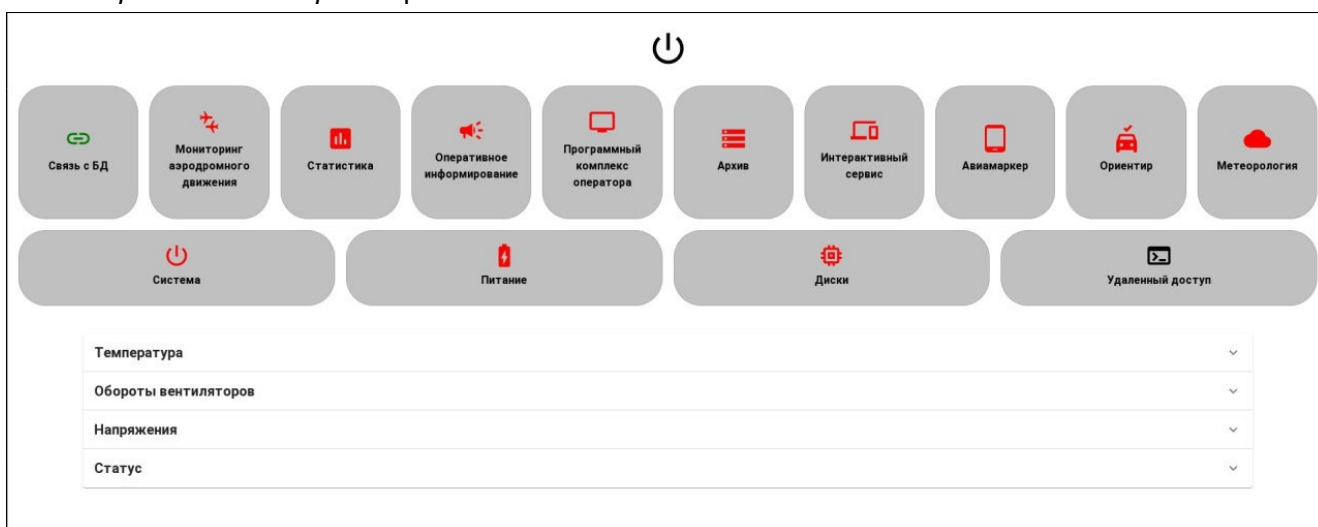


Рисунок 1

СПИСОК АББРЕВИАТУР

ОС	Операционная система
-----------	----------------------